

SAVIC

Made in Belgium



Primo 120 Empire

Assembly instructions

Montage-instructies - Instructions de montage - Montageanleitung -
Instrucciones de montaje - Istruzioni di montaggio - Návod k
sestavení - Instrukcja montażu - Инструкция по сборке

EN Check list

Before you start assembling your cage, please check if you have all the components. If any part is missing or damaged, do not use your cage.

- A 1 plastic base (T010239)
- B 1 roof panel (WVB5625)
- C 1 lower back panel (WVA5625A)
- D 1 upper back panel (WVA5625B)
- E 1 upper front panel (WV5625B)
- F 1 lower front panel (WV5625A)
- G 2 side panels with door (WVZ5625)
- H 4 profiles (951227)
- I 4 corner pieces (T010429)
- J 1 wooden perch L462 (950005)
- K 4 wooden perches L580 (950007)
- L 4 wooden perches (A5900)
- M 1 birth bath (A5920)
- N 4 feeding bowls + lids (A5903)
- O 1 drinking fountain (A0141)

DE Checkliste

Bevor Sie mit dem Zusammenbau Ihres Käfigs beginnen, überprüfen Sie bitte, ob Sie alle Teile haben. Wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist, dürfen Sie den Käfig nicht verwenden.

- A 1 Boden (T010239)
- B 1 Dachplatte (WVB5625)
- C 1 untere Rückwand (WVA5625A)
- D 1 obere Rückwand (WVA5625B)
- E 1 obere Vorderwand (WV5625B)
- F 1 untere Vorderwand (WV5625A)
- G 2 Seitenwände mit Tür (WVZ5625)
- H 4 Profile (951227)
- I 4 Eckstücke (T010429)
- J 1 Holzstange L462 (950005)
- K 4 Holzstangen L580 (950007)
- L 4 Holzstangen (A5900)
- M 1 Badehaus (A5920)
- N 4 Futternäpfe + Deckel (A5903)
- O 1 Trinkbrunnen (A0141)

CZ Obsah balení

Než začnete klec sestavovat, zkontrolujte, zda máte všechny komponenty. Pokud některý díl chybí nebo je poškozený, klec nepoužívejte.

- A 1 plastová základna se zásuvkou (T010239)
- B 1 střešní panel (WVB5625)
- C 1 spodní zadní panel (WVA5625A)
- D 1 horní zadní panel (WVA5625B)
- E 1 horní přední panel (WV5625B)
- F 1 spodní přední panel (WV5625A)
- G 2 boční panely s dveřmi (WVZ5625)
- H 4 profily (951227)
- I 4 rohové díly (T010429)
- J 1 dřevěné bidlo L462 (950005)
- K 4 dřevěná bidla L580 (950007)
- L 4 dřevěná bidla (A5900)
- M 1 koupel pro ptáky (A5920)
- N 4 misky na krmivo + víčka (A5903)
- O 1 pitná fontána (A0141)

NL Checklist

Voordat u uw kooi in elkaar zet, moet u controleren of u alle onderdelen heeft. Als een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, gebruik uw kooi dan niet.

- A 1 bodem vogelkooi (T010239)
- B 1 dakpaneel (WVB5625)
- C 1 onderste achterpaneel (WVA5625A)
- D 1 bovenste achterpaneel (WVA5625B)
- E 1 bovenste voorpaneel (WV5625B)
- F 1 onderste voorpaneel (WV5625A)
- G 2 zijpanelen met deur (WVZ5625)
- H 4 profielen (951227)
- I 4 hoekstukken (T010429)
- J 1 houten zitstok L462 (950005)
- K 4 houten zitstokken L580 (950007)
- L 4 houten zitstokken (A5900)
- M 1 vogelbadhuis (A5920)
- N 4 voederbakjes + deksels (A5903)
- O 1 drinkfontein (A0141)

ES Lista de control

Antes de empezar a montar la jaula, compruebe que dispone de todos los componentes. Si falta alguna pieza o está dañada, no utilice la jaula.

- A 1 base de plástico (T010239)
- B 1 panel de techo (WVB5625)
- C 1 panel trasero inferior (WVA5625A)
- D 1 panel trasero superior (WVA5625B)
- E 1 panel frontal superior (WV5625B)
- F 1 panel frontal inferior (WV5625A)
- G 2 paneles laterales con puerta (WVZ5625)
- H 4 perfiles (951227)
- I 4 piezas de esquina (T010429)
- J 1 percha de madera L462 (950005)
- K 4 perchas de madera L580 (950007)
- L 4 perchas de madera (A5900)
- M 1 bañera para pájaros (A5920)
- N 4 comederos + tapas (A5903)
- O 1 fuente de bebida (A0141)

PL Lista kontrolna

Zanim zaczniesz składać klatkę, sprawdź czy masz wszystkie elementy. Jeśli brakuje jakiegokolwiek części lub jest ona uszkodzona, nie używaj klatki.

- A 1 plastikowa podstawa (T010239)
- B 1 panel dachowy (WVB5625)
- C 1 dolny panel tylny (WVA5625A)
- D 1 górny panel tylny (WVA5625B)
- E 1 górny panel przedni (WV5625B)
- F 1 dolny panel przedni (WV5625A)
- G 2 boczne panele z drzwiami (WVZ5625)
- H 4 profile (951227)
- I 4 narożniki (T010429)
- J 1 drewniana grzędą L462 (950005)
- K 4 drewniane grzędę L580 (950007)
- L 4 drewniane grzędę (A5900)
- M 1 kąpiel dla ptaków (A5920)
- N 4 miski na karmę + pokrywki (A5903)
- O 1 fontanna do picia (A0141)

FR Liste de contrôle

Avant de commencer à assembler votre cage, vérifiez que vous disposez de tous les éléments nécessaires. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'utilisez pas votre cage.

- A 1 bac de cage (T010239)
- B 1 panneau de toit (WVB5625)
- C 1 panneau arrière inférieur (WVA5625A)
- D 1 panneau arrière supérieur (WVA5625B)
- E 1 panneau avant supérieur (WV5625B)
- F 1 panneau avant inférieur (WV5625A)
- G 2 panneaux latéraux avec porte (WVZ5625)
- H 4 profils (951227)
- I 4 pièces d'angle (T010429)
- J 1 perchoir en bois L462 (950005)
- K 4 perchoirs en bois L580 (950007)
- L 4 perchoirs en bois (A5900)
- M 1 baignoire (A5920)
- N 4 mangeoires + couvercles (A5903)
- O 1 fontaine à boire (A0141)

IT Lista di controllo

Prima di iniziare ad assemblare la gabbia, verificare che siano presenti tutti i componenti. Se un componente manca o è danneggiato, non utilizzare la gabbia.

- A 1 base in plastica (T010239)
- B 1 pannello del tetto (WVB5625)
- C 1 pannello posteriore inferiore (WVA5625A)
- D 1 pannello posteriore superiore (WVA5625B)
- E 1 pannello frontale superiore (WV5625B)
- F 1 pannello frontale inferiore (WV5625A)
- G 2 pannelli laterali con porta (WVZ5625)
- H 4 profili (951227)
- I 4 pezzi d'angolo (T010429)
- J 1 posatoio in legno L462 (950005)
- K 4 posatoi in legno L580 (950007)
- L 4 posatoi in legno (A5900)
- M 1 vasca per uccelli (A5920)
- N 4 ciotole per alimenti + coperchi (A5903)
- O 1 fontana per bere (A0141)

RU Контрольный список


Прежде чем приступить к сборке клетки, проверьте, все ли компоненты у вас есть. Если какая-либо деталь отсутствует или повреждена, не используйте клетку.

- A 1 пластиковое основание (T010239)
- B 1 панель крыши (WVB5625)
- C 1 нижняя задняя панель (WVA5625A)
- D 1 верхняя задняя панель (WVA5625B)
- E 1 верхняя передняя панель (WV5625B)
- F 1 нижняя передняя панель (WV5625A)
- G 2 боковые панели с дверью (WVZ5625)
- H 4 профиля (951227)
- I 4 угловых элемента (T010429)
- J 1 деревянная жердь L462 (950005)
- K 4 деревянных жерди L580 (950007)
- L 4 деревянных жерди (A5900)
- M 1 птичья ванна (A5920)
- N 4 кормушки + крышки (A5903)
- O 1 питьевой фонтан (A0141)


A




B

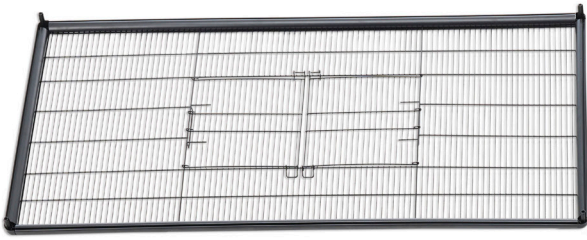


E

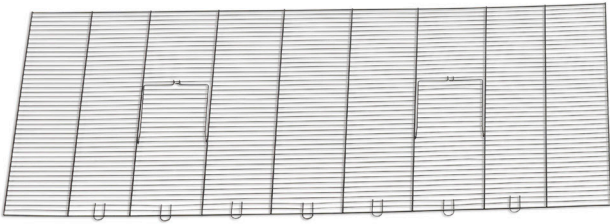

F

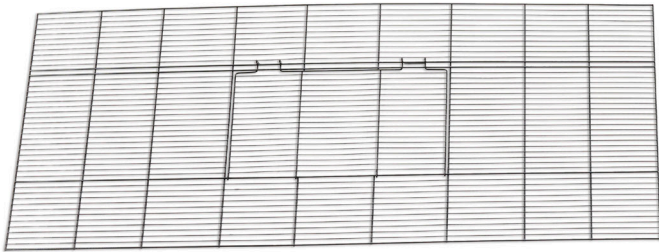

D

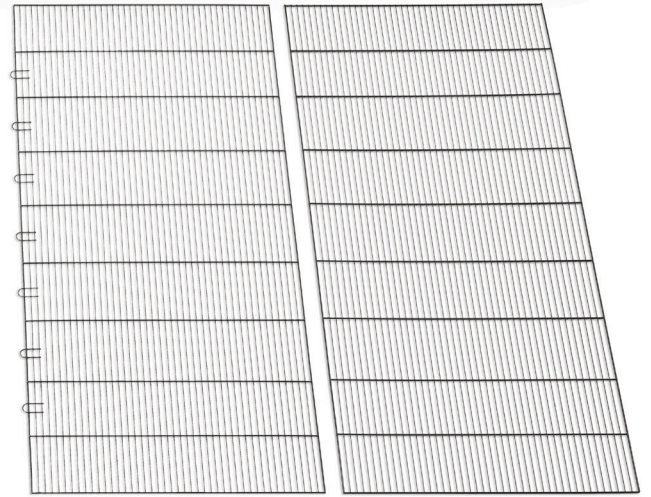

C

K

J

H

L

M



N

I

G


G

O

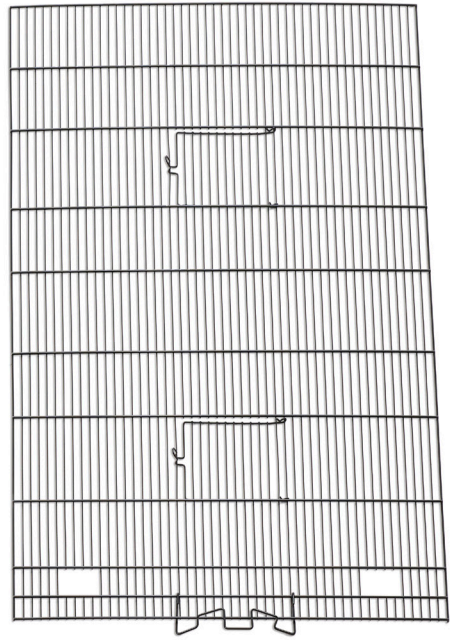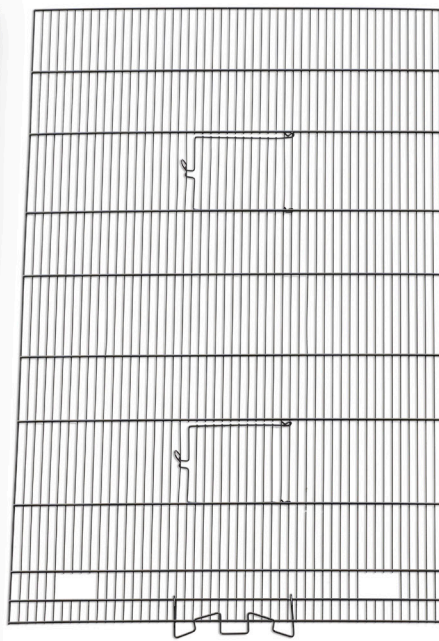



- EN** Assemble the 4 corner pieces (I) onto one end of each of the 4 profiles (H). Take one of the side panels (G) and slide it into 2 of the profiles with corner pieces.
- NL** Monteer de 4 hoekstukken (I) op één uiteinde van elk van de 4 profielen (H). Neem een van de zijpanelen (G) en schuif het in 2 van de profielen met hoekstukken.
- FR** Assemblez les 4 pièces d'angle (I) à une extrémité de chacun des 4 profils (H). Prenez un des panneaux latéraux (G) et glissez-le dans 2 des profils avec pièces d'angle.
- DE** Montieren Sie die 4 Eckstücke (I) an einem Ende der 4 Profile (H). Nehmen Sie eines der Seitenwände (G) und schieben Sie es in 2 der Profile mit Eckstücken.
- ES** Ensambla las 4 piezas de esquina (I) en un extremo de cada uno de los 4 perfiles (H). Toma uno de los paneles laterales (G) y deslízalo en 2 de los perfiles con piezas de esquina.
- IT** Assembla i 4 pezzi d'angolo (I) a un'estremità di ciascuno dei 4 profili (H). Prendi uno dei pannelli laterali (G) e inseriscilo in 2 dei profili con pezzi d'angolo.
- CZ** Sestavte 4 rohové díly (I) na jeden konec každého ze 4 profilů (H). Vezměte jeden z bočních panelů (G) a zasuňte ho do 2 profilů s rohovými díly.
- PL** Zamontuj 4 narożniki (I) na jednym końcu każdego z 4 profili (H). Weź jeden z paneli bocznych (G) i wsuń go w 2 profile z narożnikami.
- RU** Соберите 4 угловых элемента (I) на одном конце каждого из 4 профилей (H). Возьмите одну из боковых панелей (G) и вставьте её в 2 профиля с угловыми элементами.

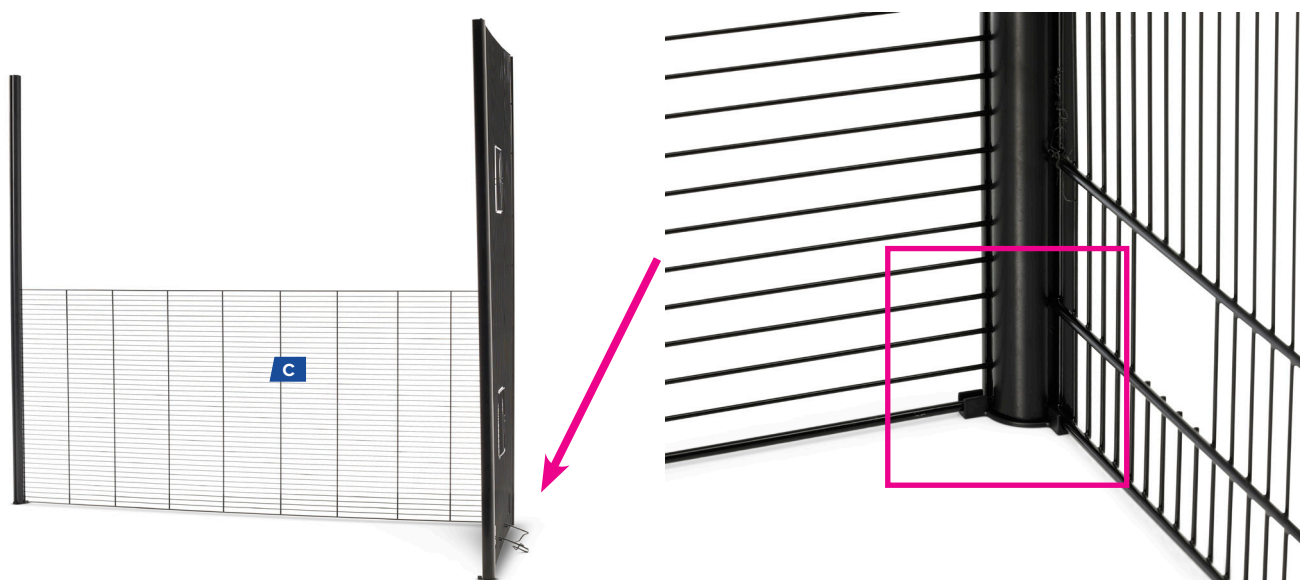

- EN** Take the lower back panel (C) and slide it into the profiles. Ensure that the panels are securely positioned within the corner pieces. Verify that the closing hook of the side panel is facing outward.
- NL** Schuif het onderste achterpaneel (C) in de profielen. Zorg ervoor dat het paneel goed geplaatst is in de hoekstukken. Controleer of de sluithaak van het zijpaneel naar buiten gericht is.
- FR** Insérez le panneau arrière inférieur (C) dans les profils. Assurez-vous que le panneau est bien positionné dans les pièces d'angle. Vérifiez que le crochet de fermeture du panneau latéral est orienté vers l'extérieur.
- DE** Setzen Sie das untere Rückwandpaneel (C) in die Profile ein. Stellen Sie sicher, dass das Paneel gut in den Eckstücken platziert ist. Überprüfen Sie, ob der Verschlusshaken des Seitenpaneels nach außen zeigt.
- ES** Inserte el panel trasero inferior (C) en los perfiles. Asegúrese de que el panel esté bien colocado en las piezas de esquina. Confirme que el gancho de cierre del panel lateral esté orientado hacia afuera.
- IT** Inserisci il pannello posteriore inferiore (C) nei profili. Assicurati che il pannello sia ben posizionato nei pezzi d'angolo. Conferma che il gancio di chiusura del pannello laterale sia rivolto verso l'esterno.
- CZ** Vložte spodní zadní panel (C) do profilů. Ujistěte se, že je panel dobře umístěn v rohových dílech. Ověřte, že zavírací hák bočního panelu směřuje ven.
- PL** Wsuń dolny panel tylny (C) w profile. Upewnij się, że panel jest dobrze umieszczony w narożnikach. Potwierdź, że hak zamykający na panelu bocznym jest skierowany na zewnątrz.
- RU** Вставьте нижнюю заднюю панель (C) в профили. Убедитесь, что панель правильно установлена в угловых элементах. Подтвердите, что замок на боковой панели направлен наружу.



EN Next, take the upper back panel (D) and slide it into the profiles as well. Make sure that the hooks of the upper back panel alternate in front and back the lower panel.

NL Neem vervolgens het bovenste achterpaneel (D) en schuif het ook in de profielen. Zorg ervoor dat de haken van het bovenste achterpaneel afwisselend voor en achter het onderste paneel zitten.

FR Ensuite, prenez le panneau arrière supérieur (D) et glissez-le également dans les profils. Assurez-vous que les crochets du panneau arrière supérieur alternent devant et derrière le panneau inférieur.

DE Nehmen Sie als nächstes das obere Rückwandpaneel (D) und schieben Sie es ebenfalls in die Profile. Stellen Sie sicher, dass die Haken am oberen Rückwandpaneel abwechselnd vor und hinter dem unteren Paneel liegen.



ES A continuación, tome el panel trasero superior (D) y deslícelo también en los perfiles. Asegúrese de que los ganchos del panel trasero superior se alternen delante y detrás del panel inferior.

IT I successivamente, prendi il pannello posteriore superiore (D) e inseriscilo nei profili. Assicurati che i ganci del pannello posteriore superiore si alternino davanti e dietro il pannello inferiore.

CZ Poté vezměte horní zadní panel (D) a také jej zasuňte do profilů. Ujistěte se, že háčky na horním zadním panelu střídají pozice před a za spodním panelem.

PL Następnie weź górny panel tylny (D) i wsuń go również w profile. Upewnij się, że haczyki na górnym panelu tylnym są naprzemiennie z przodu i z tyłu dolnego panelu.

RU Затем возьмите верхнюю заднюю панель (D) и вставьте её также в профили. Убедитесь, что крючки на верхней задней панели чередуются перед и за нижней панелью.

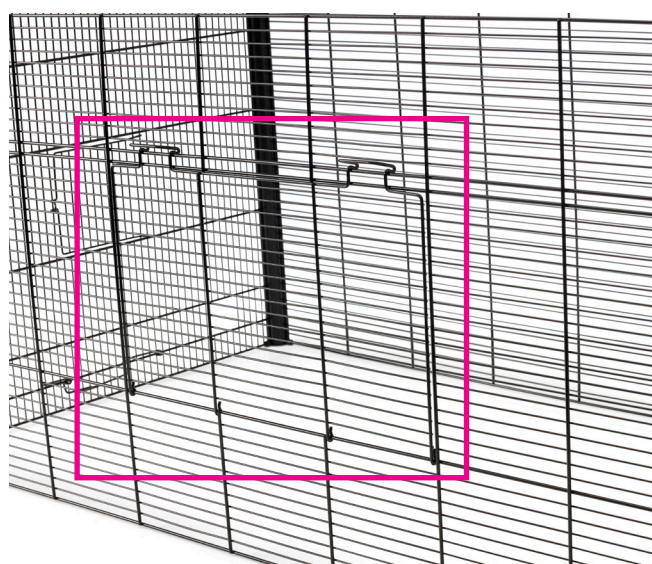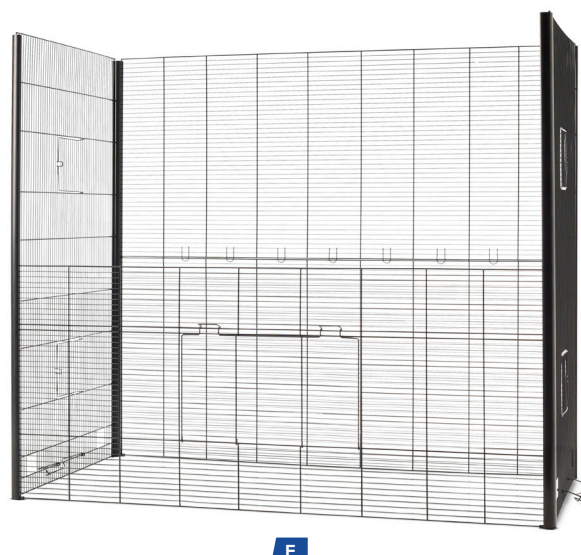

EN Now assemble the remaining side panel (G) and the lower front panel. Ensure that the closing hook of the side panel is facing outward and that the lower front door is properly positioned as shown.

NL Monteer nu het resterende zijpaneel (G) en het onderste voorpaneel. Zorg ervoor dat de sluithaak van het zijpaneel naar buiten gericht is en dat de onderste voordeur correct is geplaatst zoals weergegeven.

FR Assemblez maintenant le panneau latéral restant (G) et le panneau avant inférieur. Assurez-vous que le crochet de fermeture du panneau latéral est orienté vers l'extérieur et que la porte avant inférieure est correctement positionnée comme indiqué.

DE Montieren Sie nun das verbleibende Seitenpaneel (G) und das untere Vorderpaneel. Stellen Sie sicher, dass der Verschlusshaken des Seitenpaneels nach außen zeigt und die untere Vordertür wie gezeigt richtig positioniert ist.


ES Ensambla ahora el panel lateral restante (G) y el panel frontal inferior. Asegúrese de que el gancho de cierre del panel lateral esté orientado hacia afuera y que la puerta frontal inferior esté bien posicionada como se muestra.

IT Assembla ora il pannello laterale rimanente (G) e il pannello frontale inferiore. Assicurati che il gancio di chiusura del pannello laterale sia rivolto verso l'esterno e che la porta anteriore inferiore sia correttamente posizionata come mostrato.


CZ Nyní sestavte zbývající boční panel (G) a spodní přední panel. Ujistěte se, že zavírací hák bočního panelu směřuje ven a že spodní přední dvířka jsou správně umístěna, jak je znázorněno.

PL Teraz zmontuj pozostały panel boczny (G) i dolny panel przedni. Upewnij się, że hak zamykający panelu bocznego jest skierowany na zewnątrz i że dolne drzwi przednie są prawidłowo ustawione, jak pokazano.

RU Теперь установите оставшуюся боковую панель (G) и нижнюю переднюю панель. Убедитесь, что замок боковой панели направлен наружу, а нижняя передняя дверь правильно расположена, как показано.

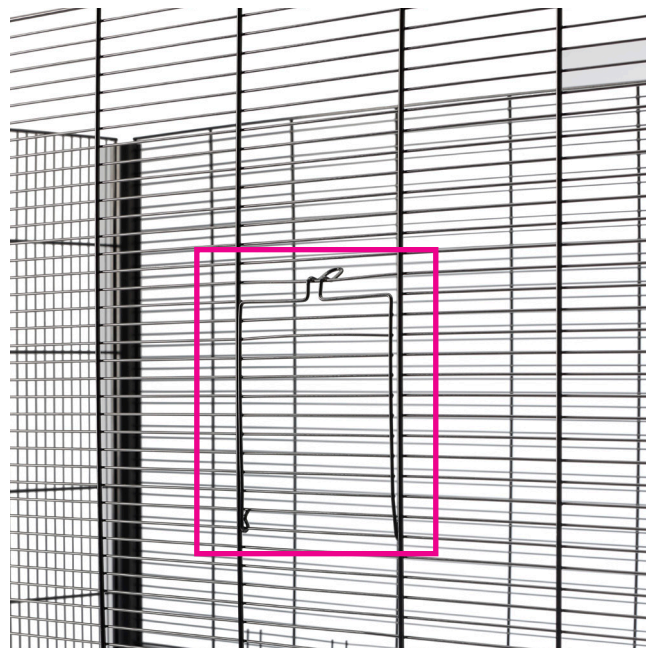

- EN** Install the upper front panel (E) and ensure that the hooks of the upper panel are properly positioned, alternating in front and behind the lower front panel. Check that the small doors on the upper panel are correctly aligned as shown. Finally, place the roof panel (B) on top of the cage.
- NL** Monteer het bovenste voorpaneel (E) en zorg ervoor dat de haken van het bovenste paneel goed gepositioneerd zijn, afwisselend voor en achter het onderste voorpaneel. Controleer of de kleine deuren van het bovenste paneel correct zijn uitgelijnd zoals weergegeven. Plaats ten slotte het dakpaneel (B) bovenop de kooi.
- FR** Installez le panneau avant supérieur (E) et assurez-vous que les crochets du panneau supérieur sont correctement positionnés, en alternance devant et derrière le panneau avant inférieur. Vérifiez que les petites portes du panneau supérieur sont correctement alignées comme indiqué. Enfin, placez le panneau de toit (B) sur le dessus de la cage.
- DE** Installieren Sie das obere Vorderpaneel (E) und stellen Sie sicher, dass die Haken des oberen Paneels richtig positioniert sind, abwechselnd vor und hinter dem unteren Vorderpaneel. Überprüfen Sie, ob die kleinen Türen des oberen Paneels korrekt ausgerichtet sind, wie gezeigt. Setzen Sie abschließend das Dachpaneel (B) oben auf den Käfig.
- ES** Instale el panel frontal superior (E) y asegúrese de que los ganchos del panel superior estén bien posicionados, alternando delante y detrás del panel frontal inferior. Verifique que las pequeñas puertas del panel superior estén correctamente alineadas como se muestra. Finalmente, coloque el panel del techo (B) en la parte superior de la jaula.
- IT** Installa il pannello frontale superiore (E) e assicurati che i ganci del pannello superiore siano ben posizionati, alternando davanti e dietro il pannello frontale inferiore. Controlla che le porticine del pannello superiore siano correttamente allineate come mostrato. Infine, posiziona il pannello del tetto (B) sopra la gabbia.
- CZ** Nainstalujte horní přední panel (E) a ujistěte se, že háčky horního panelu jsou správně umístěny, střídavě před a za dolním předním panelem. Zkontrolujte, zda jsou malé dveře na horním panelu správně zarovnané, jak je uvedeno. Nakonec umístěte střešní panel (B) na vrchol klece.
- PL** Zainstaluj górny panel przedni (E) i upewnij się, że haczyki na górnym panelu są prawidłowo ustawione, naprzemiennie z przodu i z tyłu dolnego panelu przedniego. Sprawdź, czy małe drzwi na górnym panelu są prawidłowo wyrównane, jak pokazano. Na koniec umieść panel dachowy (B) na górze klatki.
- RU** Установите верхнюю переднюю панель (E) и убедитесь, что крючки на верхней панели правильно расположены, чередуясь перед и за нижней передней панелью. Проверьте, правильно ли выровнены маленькие дверцы на верхней панели, как показано. Наконец, установите крышу (B) сверху клетки.

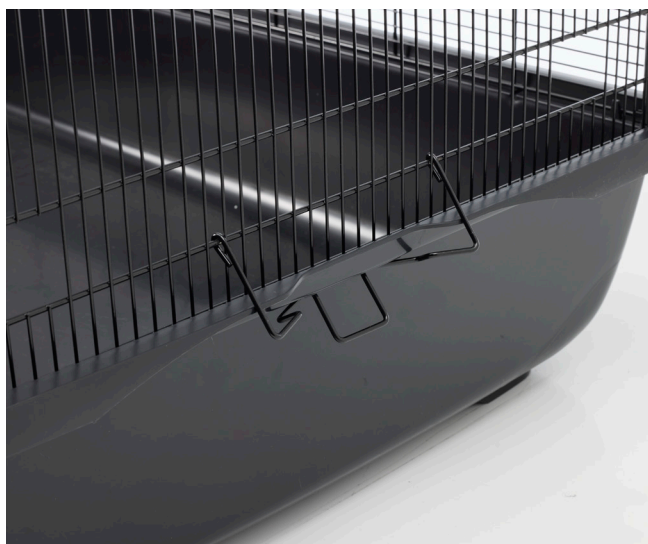

- EN** Now place the metal cage on top of the plastic base. Ensure that the cage is properly positioned, and secure the metal part to the base using the closing hooks on the side panels.
- NL** Plaats nu het metalen deel van de kooi bovenop de plastic bodem. Zorg ervoor dat de kooi goed gepositioneerd is en bevestig het metalen deel aan de bodem met de sluishaken van de zijpanelen.
- FR** Placez maintenant la partie métallique de la cage sur le fond en plastique. Assurez-vous que la cage est bien positionnée et attachez la partie métallique au fond à l'aide des crochets de fermeture des panneaux latéraux.
- DE** Setzen Sie nun den Metallkäfig auf den Kunststoffboden. Stellen Sie sicher, dass der Käfig richtig positioniert ist, und befestigen Sie den Metallteil mit den Verschlussshaken der Seitenwände am Boden.
- ES** Coloque ahora la parte metálica de la jaula sobre el fondo de plástico. Asegúrese de que la jaula esté bien posicionada y fije la parte metálica al fondo utilizando los ganchos de cierre de los paneles laterales.
- IT** Ora posiziona la parte metallica della gabbia sopra il fondo in plastica. Assicurati che la gabbia sia ben posizionata e fissa la parte metallica al fondo utilizzando i ganci di chiusura sui pannelli laterali.
- CZ** Nyní umístěte kovovou část klece na plastové dno. Ujistěte se, že je klec správně umístěna, a připevněte kovovou část k dnu pomocí uzavíracích háčků na bočních panelech.
- PL** Teraz umieść metalową część klatki na plastikowym dnie. Upewnij się, że klatka jest prawidłowo ustawiona i przymocuj metalową część do dna za pomocą zamków na panelach bocznych.
- RU** Теперь установите металлическую часть клетки на пластиковое дно. Убедитесь, что клетка правильно установлена, и закрепите металлическую часть на дне с помощью замков на боковых панелях.



- EN** Now install the wooden perches (J, K & L). It is important to evenly distribute ALL the wooden perches (K) throughout the cage. To ensure the stability and sturdiness of the cage, it is essential that all perches (K) are installed. The wooden perch (J) is intended for the top section of the cage.
- NL** Installeer nu de houten zitstokken. Het is belangrijk om ALLE houten zitstokken (K) gelijkmatig over de kooi te verdelen. Om de stabiliteit en stevigheid van de kooi te garanderen, is het noodzakelijk dat alle zitstokken (K) worden gemonteerd. De houten zitstok (J) is bedoeld voor het bovenste gedeelte van de kooi.
- FR** Installez maintenant les perchoirs en bois. Il est important de répartir uniformément TOUS les perchoirs en bois (K) dans la cage. Pour garantir la stabilité et la solidité de la cage, il est essentiel que tous les perchoirs (K) soient installés. Le perchoir en bois (J) est destiné à la partie supérieure de la cage.
- DE** Installieren Sie nun die Holzstanzstangen. Es ist wichtig, ALLE Holzstanzstangen (K) gleichmäßig im gesamten Käfig zu verteilen. Um die Stabilität und Festigkeit des Käfigs zu gewährleisten, ist es notwendig, dass alle Stanzstangen (K) montiert werden. Die Holzstanzstange (J) ist für den oberen Bereich des Käfigs vorgesehen.
- ES** Ahora instale las perchas de madera. Es importante distribuir TODAS las perchas de madera (K) de manera uniforme por toda la jaula. Para garantizar la estabilidad y solidez de la jaula, es esencial que se instalen todas las perchas (K). La percha de madera (J) está destinada a la parte superior de la jaula.
- IT** Ora installa i posatoi in legno. È importante distribuire uniformemente TUTTI i posatoi in legno (K) all'interno della gabbia. Per garantire la stabilità e la robustezza della gabbia, è essenziale che tutti i posatoi (K) siano installati. Il posatoio in legno (J) è destinato alla parte superiore della gabbia.
- CZ** Nainstalujte nyní dřevěná bidla. Je důležité rovnoměrně rozmístit VŠECHNA dřevěná bidla (K) po celé kleci. Pro zajištění stability a pevnosti klece je nezbytné, aby byla všechna bidla (K) namontována. Dřevěné bidlo (J) je určeno pro horní část klece.
- PL** Teraz zainstaluj drewniane grzędę. Ważne jest, aby równomiernie rozmieścić WSZYSTKIE drewniane grzędę (K) w całej klatce. Aby zapewnić stabilność i wytrzymałość klatki, konieczne jest zamontowanie wszystkich grzędę (K). Drewniana grzędę (J) jest przeznaczona na górną część klatki.
- RU** Теперь установите деревянные жерди. Важно равномерно распределить ВСЕ деревянные жерди (K) по всей клетке. Чтобы обеспечить стабильность и прочность клетки, необходимо установить все жерди (K). Деревянная жердь (J) предназначена для верхней части клетки.



- EN** Finally, install the bird bath (M), the feeding bowls with lids (N), and the drinking fountain (O). The cage is now ready for use.
- NL** Tot slot, installeer het badhuis (M), de voederbakjes met deksel (N) en de drinkfontein (O). De kooi is nu klaar voor gebruik.
- FR** Enfin, installez le bain d'oiseaux (M), les mangeoires avec couvercle (N) et la fontaine à boire (O). La cage est maintenant prête à l'emploi.
- DE** Zum Schluss installieren Sie das Badehaus (M), die Futternäpfe mit Deckel (N) und den Trinkbrunnen (O). Der Käfig ist nun einsatzbereit.
- ES** Por último, instale el baño (M), los comederos con tapa (N) y la fuente para beber (O). La jaula está lista para su uso.
- IT** Infine, installa il bagno (M), le mangiatoie con coperchio (N) e la fontana per bere (O). La gabbia è ora pronta per l'uso.
- CZ** Nakonec nainstalujte koupelnu (M), krmítka s víky (N) a napáječku (O). Klec je nyní připravena k použití.
- PL** Na koniec zainstaluj kąpielisko (M), miski na karmę z pokrywkami (N) oraz poidelko (O). Klatka jest teraz gotowa do użycia.
- RU** Наконец, установите ванночку (M), кормушки с крышками (N) и поилку (O). Клетка готова к использованию.